Bedienungsanleitung

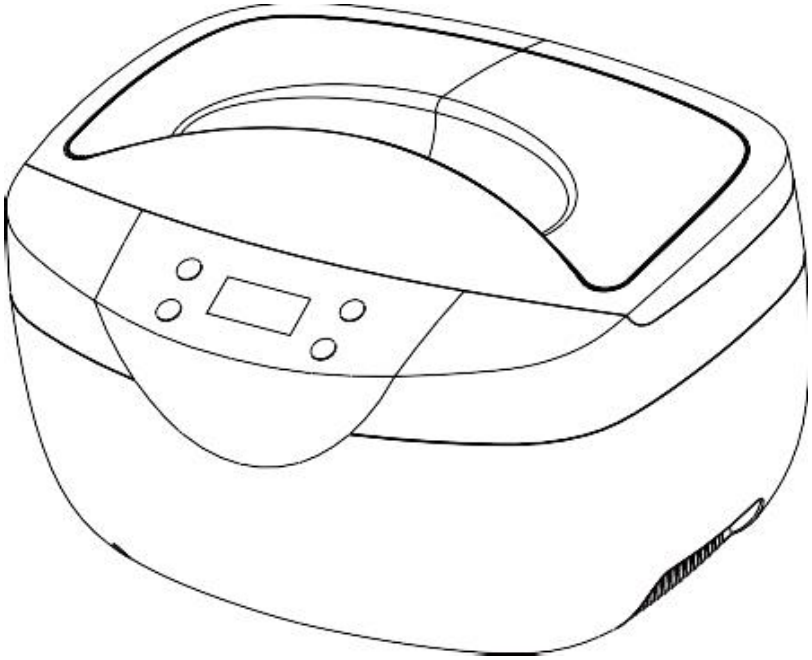

Artikel 038850.01

FÜR DEN PROFESSIONELLEN & INDUSTRIELLEN EINSATZ

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Ultraschallreiniger entschieden haben!
Damit Sie beste Ergebnisse mit Ihrem neuen Ultraschallreiniger erzielen, empfehlen wir Ihnen vor dem Gebrauch diese Anleitung zu studieren.

Entnehmen Sie den Reiniger aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass sich im Lieferumfang neben der Bedienungsanleitung auch der entsprechende Netzstecker und dass spezifische Zubehör befindet. Bewahren Sie die Originalverpackung auf, damit Sie im Falle eines Defekts das Gerät zu Reparatur einsenden können.

Produkteinführung

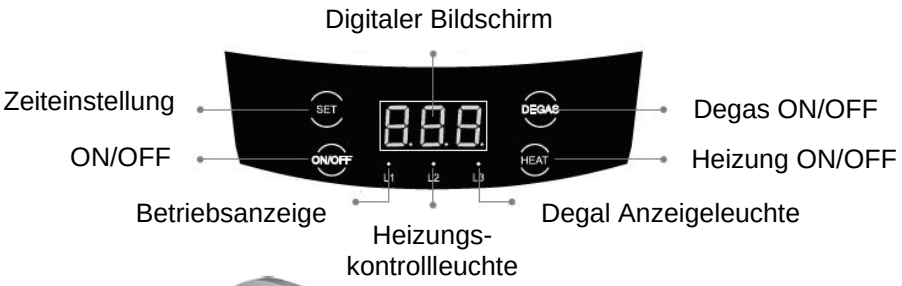

1 LID
2 SHELL
3 STAINLESS STEEL TANK
4 CONTROL PANEL
5 POWER CORD
6 PLASTIC BASKET

1. Deckel **2. Verschalung** **3. Behälter aus rostfreiem Stahl**
4. Bedienfeld **5. Netzkabel** **6. Plastik Korb**

Technische Daten

Name	**ULTRASONIC Cleaner**	**Spannung**	**□AC-100-120V 60 Hz** **□AC-200-240V 50Hz**
Model	**JP-2500T**	**Ultraschall-Leistung**	**120W**
Masse	**300 x 230 x 180 mm**	**Heizleistung**	**100W**
Tank Masse	**250 x 150 x 80 mm**	**Frequenz**	**40 KHz**
Volumen	**2500 ml**	**Zeiteinstellung**	**680S 7 Zyklen**
Netto Gewicht	**Ca. 2.8 Kg**	**Brutto Gewicht**	**Ca. 3.3 Kg**

Einsatzgebiete

Brillen und Uhren	Schmuck	Täglichen Bedarf
Lesebrillen, Sonnenbrillen, Ketten und Uhren, usw.	**Halsketten, Ringe, Ohrringe, Armbänder, usw.**	**Elektrische Rasierköpfe, Rasierklingen, Zahnprothesen, Kämme, Zahnbürsten, usw.**
Empfohlene Reinigungszeit: 1-3 min.	**Empfohlenen Reinigungszeit: 1-3 min.**	**Empfohlenen Reinigungszeit: 1-3 min.**

Metallwaren	Metallgeschirr	Bürobedarf
		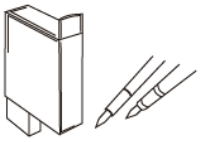
Uhren Teile, Antike Münzen, Abzeichen, Düsen, usw.	**Gabeln, Messer, Löffel, unsw.**	**Stiftköpfe, Drückerköpfe, Tintenstrahl-Patronen, Siegel**
Empfohlene Reinigungszeit: 3-5 min.	**Empfohlene Reinigungszeit: 3-5 min.**	**Empfohlene Reinigungszeit: 3-5 min.**

Schmutzbeseitigungsverfahren durch Ultraschalltechnologie

Die Reinigungswirkung ist viel besser, wenn die Maschine zusammen mit einem geeigneten Lösungsmittel verwendet wird.

Durch die Ultraschallwellen entsteht hoher und niedriger Druck in dem Wasser/Reinigungsmittellösung.	Während der Niederdruckphase bilden und wachsen Millionen mikroskopisch kleiner Blasen. Dieser Vorgang wird Kavitation genannt.	Während der Hochdruckphase implodieren die Blasen unter Freisetzung enormer Energie-mengen. Sie greifen die Oberfläche an und dringen in alle Vertiefungen und Öffnungen ein.

Anwendungsmöglichkeit

⚠ *BENUTZEN SIE DAS GERÄT NIEMALS OHNE WASSER IM TANK*
- DAS GERÄT KÖNNTE BESCHÄDIGT WERDEN
NIEMALS KOCHENDES WASSER VERWENDEN!

Geben Sie Wasser (in den Tank und stellen Sie sicher, dass die Renigungsgegenstände komplett mit Wasser bedeckt sind. Den Tank nicht über "MAX" befüllen! Schliessen Sie den Deckel.

Geeignetes Reinigungsmittel korrekt dosiert einfüllen. Sobald Sie das Gerät angesteckt haben, zeigt das Display die Standardeinstellung. Möchten Sie eine andere Zeiteinstellung wählen, so drücken Sie den "SET" Knopf, um eine der anderen Einstellungen zu wählen. Sobald Sie die gewünschte Einstellung gewählt haben, gehen Sie zum nächsten Schritt über.

Sollte der zu reinigende Gegenstand zu gross sein, tauchen Sie den zu reinigenden Teil in die Flüssigkeit und lassen den Deckel des Ultraschallreinigers geöffnet. Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit nicht über die "MAX" Markierung gefüllt ist.

Nachreinigung
Bei Hartnäckiger Verschmutzung Ablauf wiederholen.

ACHTUNG
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie verschiedene Reinigungszusätze verwenden. Stellen Sie sicher, dass diese für den zu reinigenden Gegenstand geeignet sind.
Der Reinigungskorb absorbiert ungefähr 20%+30% der Reinigungsleistung des Ultraschallreinigers. Wenn es dem Reinigungsgegenstand nichts ausmacht, können Sie diesen, für eine stärkere Reinigung, auch direkt in den Tank legen.

Vermeiden Sie ein Überlappen der Gegenstände, damit diese nicht verkratzen.

Zeiteinstelloptionen

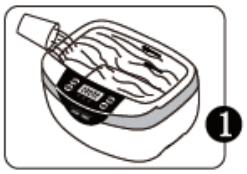

Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie das Wasser in einen Edelstahlbehälter ein. Legen Sie die zu reinigende Gegenstände in den Tank. Das Wasser sollte nicht über die Max Linie liegen. Die zu reinigende Gegenstände sollten für die Optimale Reinigung Komplet unter Wasser sein.

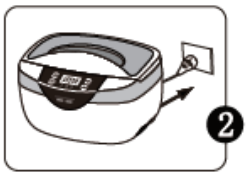

Deckel zudecken und an Strom anschliessen.

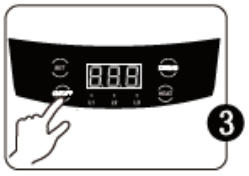

Die Digitalanzeige zeigt 180S die Standard-arbeitszeit nach dem Stromanschliessen an. Durch Drücken der ON/OFF-Taste kann das Gerät gestartet oder angehalten werden. Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten ohne Bedienung automatisch ab.

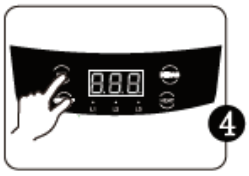

Sobald Sie das Gerät am Strom anschliessen, zeigt das Display die Standardeinstellung von 3 Min (180 Sec) Mit dem SET Knopf können folgenden weitere Zeiteistellungen vorgenommen werden. 180s, 280s,380s,480s, 580s, 680s und 90s.

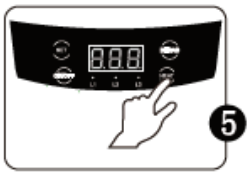

Die Hitzefunktion kann durch die HEAt Taste ein und ausgeschaltet werden. Achten Sie darauf viele Reinigungsmittel dürfen nicht erhitzt werden.

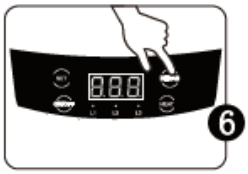

Drücken Sie die Taste DEGAS das Gerät wird 9 Sekunden lang arbeiten danach für 6 Sekunden anhalten. Dieser Prozess wird fortgesetzt bis die Abgebildete Zeit abgelaufen ist.

Trennen Sie nach der Beendigung des Reinigungsvorgangs das Netzkabel vom Gerät und der Steckdose.

Achtung:

1. Legen Sie das Mobiltelefon oder die Wählscheibe der Uhr nicht zur Reinigung in den Tank.
2. Waschen Sie nicht Gegenstände aus Muscheln/Perlen oder Schildkrötenpanzer mit dieser Maschine.
3. Lose Teile können sich während des Reinigungsvorgangs lösen. Reinigen Sie nicht das Produkt, das nicht gut einsetzen.
4. Waschen Sie Kleidung, Leder, Holz und andere leicht verblassende Produkte nicht mit dieser Maschine.

SICHERHEITSHINWEISE

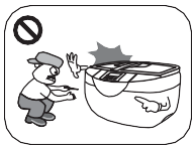

Zerlegen Sie das Produkt nicht (Garantieverfall)

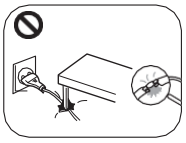

Verwenden Sie nicht das beschädigte Netzkabel oder den beschädigten Stecker.
Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder es ist ins Wasser gefallen, kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

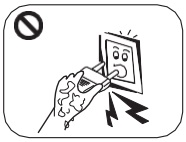

Berühren Sie das Anschlusskabel und den Netzstecker auf keinen Fall mit nassen Händen.

Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall ohne Flüssigkeit. Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gerät befüllen. Benutzen Sie auf keinen Fall kochendes Wasser.
Befüllen Sie den Tank nicht über die "MAX" Kennzeichnung.
Ziehen Sie den Netzstecker nach jedem Betrieb und beim Entleeren.

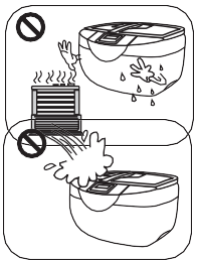

Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen.
Betreiben Sie das Gerät nur auf trockenen Oberflächen.

Niemals das Gerät in Flüssigkeiten tauchen. Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus. Leeren Sie die Flüssigkeiten immer nach hinten aus.

Achten Sie beim Entleeren darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Ventilationsöffnung, in den Stromanschluss an der Seite und in das Bedienfeld an der Vorderseite gelangen.

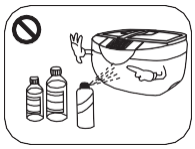

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermitteln oder ätzenden Chemikalien.

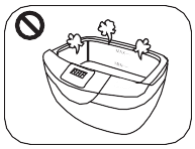

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

Hinweis: Nach 30 Minuten ununterbrochener Arbeit muss die Maschine vor der Inbetriebnahme für 5 Minuten abgeschaltet werden.

Hinweise vor der Reinigung

Uhren sind Präzisionsinstrumente, es wird nicht empfohlen, diese ganz ins Wasser zu tauchen, auch wenn diese wasserdicht sind.

Die Brille sollte mit den Gläsern nach oben aufgesetzt werden. Für Gläser mit Linsen Film- oder Rahmenbeschichtungs-verfahren, bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an den Optiker ob es mit Ultraschallreinigung verwendet werden kann, um unnötige Verluste zu vermeiden.

Wenn der Schmuck oxidiert ist, können Sie vor der Ultraschallreinigung Silberwaschmittel zum Wasser geben.
Prüfen Sie ob Diamantringen, Halsketten intakt sind und fest, diese könnten sonnst abfallen.

Optionale Verwendung von Zubehörteilen

Bei der Reinigung kleiner Gegenstände können die Gegenstände in den Korb gelegt werden. Danach den Korb in den Tank stellen.

Achtung:
Der Korb ist speziell für kleine Gegenstände konzipiert. Der Korb absorbiert 30% der Ultraschallwellen und beeinträchtigt somit die Reinigungswirkung. Wenn Sie in diesem Fall einen Korb zum Reinigen des Inhalts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen "Reinigungslösung zum Reinigen hinzufügen".

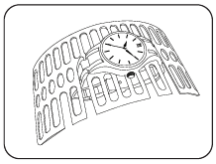

Sichern Sie die Uhr mit dem Uhrenbügel, tauchen Sie dann den Kettenteil ein ins Wasser. In ähnlicher Weise wird die Halterung auch Ultraschallwellen absorbieren, bei der Verwendung einer Uhr zur Reinigung des Uhrenbügels bitte einige Tropfen hinzufügen von Waschmittel für bessere Arbeit.

Achtung: Uhren sind Präzisionsinstrumente, legen Sie diese nicht komplett ins Wasser, säubern Sie nur wenn vom Hersteller erlaubt die Kettenteile.

Aufbewahrung

Achtung: Entleeren Sie die Flüssigkeit immer nach hinten, um die Ventilatoröffnung und den Netztanschluss zu schützen.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel Trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.

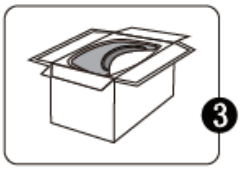

Lagern Sie das Gerät an einem Kühlen und trockenen Ort.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Was gereinigt werden kann und was nicht

Juwelen
Halsketten, Ringe, Armbänder...

⚠ *Poröse Steine, wie z. B. Perlen usw. sollten nicht in das Reinigungsbad getaucht werden.*

Uhren und Brillen / Sonnenbrillen Wasserdichte Armbanduhren, Uhrbänder, Brillen, Sonnenbrillen, etc.

Dental Instrumente
Eine Vielzahl von Metall- und Kunststoffdentalgeräten können schnell und einfach gereinigt werden.

Toilettenartikel
Elektrische Zahnbürstenköpfe, Elektrorasiererköpfe, Rasierklingen, Kämme, Zahnbürsten, Zahnersatz, etc.

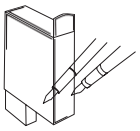

Büroartikel
Druckköpfe, Füller, Schreibfedern, Stempel etc.

Geschirr / Besteck
Holz- u. Keramikgeschirr und -Besteck sollte nicht gereinigt werden. Nur Metall- und Plastikgeschirr reinigen.

Metallteile
Lager, Zahnräder, Ventile, Düsen, kleine Metallteile, alte Münzen, Metallabzeichen, etc.

⚠ **Die Demontage des Geräts ist untersagt. Bei nichteinhalten erlischt die Garantie.**

Dieses Produkt wird kontinuierlich verbessert. Das Design und die Spezifikationen könnten ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben in diesem Handbuch wurden sorgfältig korrekturgelesen und bemühen sich um Genauigkeit.
Sollten beim Druck Fehler auftreten, behalten wir uns das Recht auf Interpretation vor.
Das Urheberrecht an diesem Handbuch liegt bei Skymen Cleaning Equipment Shenzhen Co.,LTD.
Die Reproduktion oder der Nachdruck ist ohne schriftliche Genehmigung strengstens verboten, und der Zuwiderhandelnde
wird für seine rechtliche Verantwortung zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Bilder in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz, das tatsächliche Gerät kann sich ändern aufgrund von Produkt-Updates.

Simon Keller AG - Lyssachstrasse 83 - CH-3400 Burgdorf - Schweiz
Telefon: +41 34 420 08 00 - Fax: +41 34 420 08 01
Email: info@simonkeller.ch – Homepage: www.simonkeller.ch